

A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS FUNKCIÓI

Üzem mód választó

Minden megnyomásra az alábbi sorrendben léptetődik az üzemmód: AUTO, HŰTÉS, SZÁRÍTÁS, FŰTÉS (a csak hűtősnél ez nincs), VENTILÁTOR és újra AUTO

Ventilátor gomb


Ventilátor sebesség:
Minden megnyomásra az alábbi szerint léptetődik: AUTO, ALACSONY KÖZEPES (nincs minden modellnél) MAGAS és újra AUTO

I/O gomb


A gomb megnyomásával indítható, újbóli megnyomásával leállítható a készülék

Hőmérséklet gomb

- ▲ : a hőmérséklet növelése 30 fokig
- ▼ : a hőmérséklet csökkentése 17 fokig

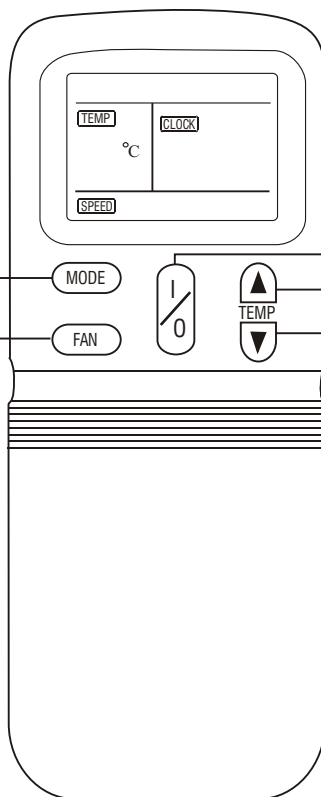

csúsztassa le a fedelet



A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS FUNKCIÓI

Auto zsalu gomb

Mivel a készüléknek nincs legyezés funkciója ez a gomb nem működik

Nyugtázás gomb

A gomb megnyomásával menthető a BE/KI időzítés

Óra gomb

Az idő beállítására szolgál

Lock gomb

A LOCK gomb megnyomására a távirányító lezár és nem fogad más utasítást, csak a LOCK gombot. A véletlen elállítás elkerülésére szolgál.

Timer gomb

Az ON-TIME gombbal állítható a bekapcsolási idő
Az OFF-TIME gombbal állítható a kikapcsolási idő

Idő beállító gomb

Ezzel állítható be a pontos idő


- ▲ növelés
- ▼ csökkentés

Cancel gomb


Az időzített BE/Kikapcsolás törölhető vele

RESET gomb

Az aktuális beállítások törlődnek a megnyomásakor és visszaállnak a kezdeti beállítások. Az órán "0:00" villog, az üzemmód "AUTO" a ventilátor "AUTO" és a hőmérséklet "24".

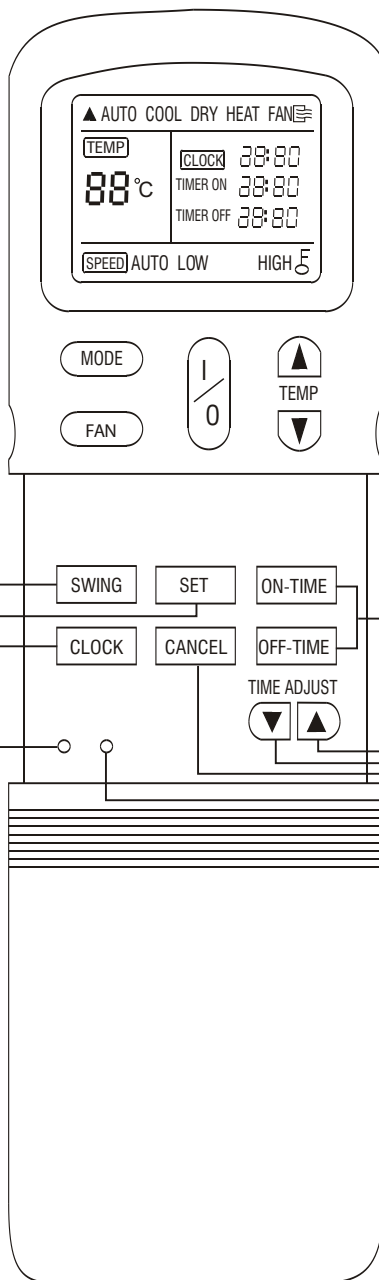

A távirányító kijelzőjének felépítése

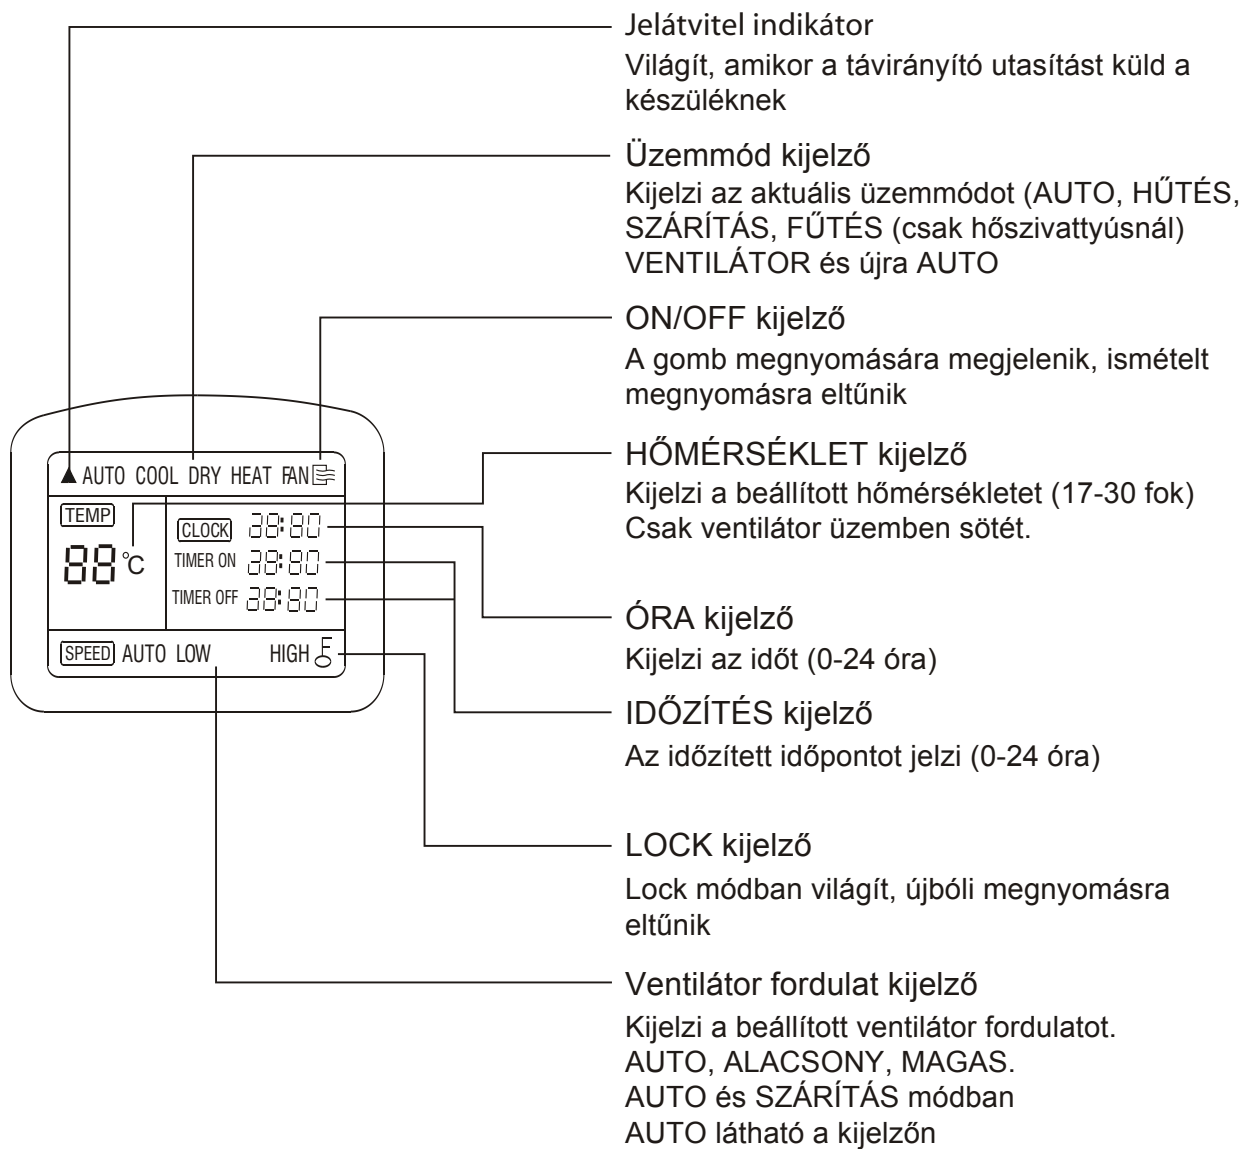


MEGJEGYZÉS!


- Az ábrán bemutatott jellemzők csak magyarázatul szolgálnak. Üzem közben csak a vonatkozó jelek fognak megjelenni a kijelzőn.

A TÁVIRÁNYÍTÓ KEZELÉSE

csúsztassa a tartóba

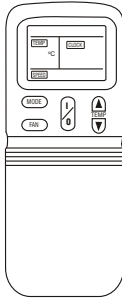


emelje ki a tartóból

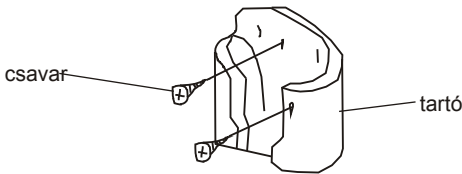

csavar

tartó

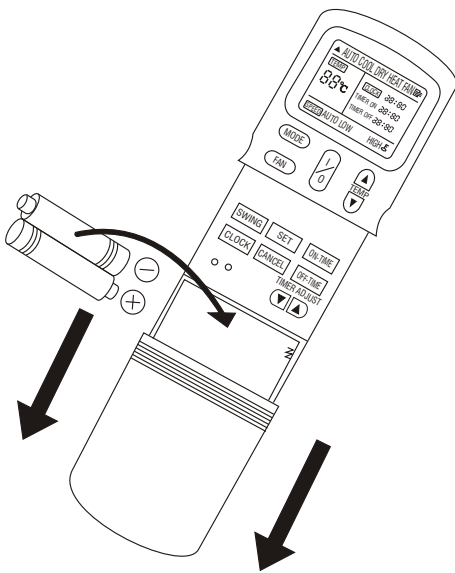

1. A távirányítónak "látnia" kell a beltéri egységet

- A jeltovábbítást "beep" hang jelzi

2. A hatótávolság kb. max. 8m.

3. Védje a távirányítót a nedvességtől és ütődéstől, ill. leeséstől

4. Soha ne nyomkodja a távirányító gombjait éles, hegyes tárggyal.

5. Elhelyezés

- Ha más elektr. berendezések is reagálnak a távirányítóra, távolítsa el azokat
- A fluoreszkáló fény zavarja a távirányítót
- A berendezés nem működik, ha függöny, ajtó, vagy más akadályozza a jeltovábbítást.

- Ne kerüljön folyadék a távirányítóba. Ne érje közvetlen napfény, vagy hő a távirányítót.

6. Tartsa a távirányítót a tartójában.

- A tartót rögzítse a falon a mellékelt csavarokkal és tiplikkel

7. Elemcsere

A távirányító 2 db alkaline elemmel üzemel (aM4)

(1) Nyissa ki az elemtartó fedelét és vegye ki a használt elemeket


(2) Mielőtt a fedelet visszahelyezi ellenőrizze, hogy az óra kijelzőn a "0:00" villog-e

- Elemcsere után állítsa be az időt

MEGJEGYZÉS!

- Soha ne használjon lemerült, vagy eltérő típusú elemet, mert az a távirányító meghibásodását okozhatja.
- Ha több, mint egy hétig nem használja, akkor vegye ki az elemeket, mert egyébként azok kifolyhatnak és tönkre tehetik a távirányítót.
- Normál használatban az elemek átlagos élettartama fél év.
- Ha nem ad hangjelzést távirányításkor a beltéri egység, vagy nem jelenik meg a távirányítón a ▲ jel, akkor cseréljen elemet!

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

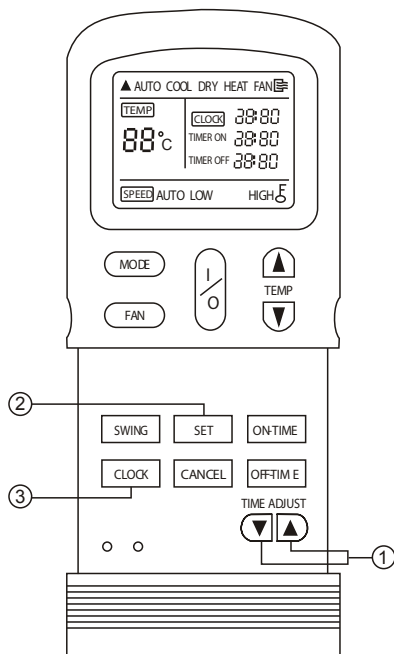

Mielőtt üzembe helyezi a berendezést, állítsa be a távirányítón az órát a kezelési utasításban leírtak szerint.

A kijelzőn az idő mindig látható, függetlenül attól, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Az elemek behelyezése után a kijelzőn "0:00" villog.

1. Idő beállító gomb (TIME ADJUST)

- Nyomja meg az idő beállításához
 - ▲ növelés
 - ▼ csökkentés
- A gomb minden megnyomására egy perces lépésekben nő, vagy csökken az érték. Gyorsabb nyomásra gyorsabb a változás.

2. SET gomb

- Az OK gomb megnyomására megszűnik a villogás és az óra üzemelni kezd


3. Az óra újra állítása

- Nyomja meg a CLOCK gombot az elemtartóban és a kijelzőn az idő villogni kezd. Az óra a fenti 1 és 2 lépésekben állítható be
- Az óra pontossága 10 mp-en belül van naponta

FIGYELEM


A statikus elektromosság (és még néhány tényező, pl túlfeszültség) az órát "kinullázhatja". Ha így lenne (a 0:00 villog), akkor állítsa be újra az órát.

LOCK és RESET gomb funkciók

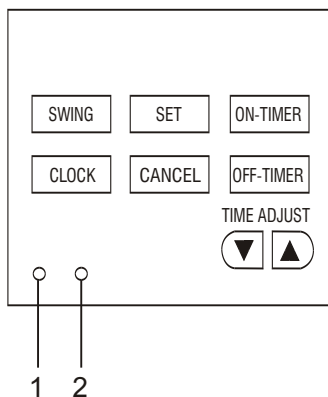

1. A LOCK gomb megnyomásakor az aktuális beállítások rögzítődnek és a távirányító nem fogad semmi más utasítást, csak a LOCK gomb megnyomását. Ez a funkció a távirányító véletlen elállítása elleni védelemre szolgál. A gomb ismételt megnyomásával törlődik a zár.
2. A RESET gomb megnyomására minden beállítási érték törlődik. Az órán "0:00" villog, az üzemmód AUTO, a ventilátor AUTO és a hőmérséklet "24".

AUTOMATIKUS ÜZEM

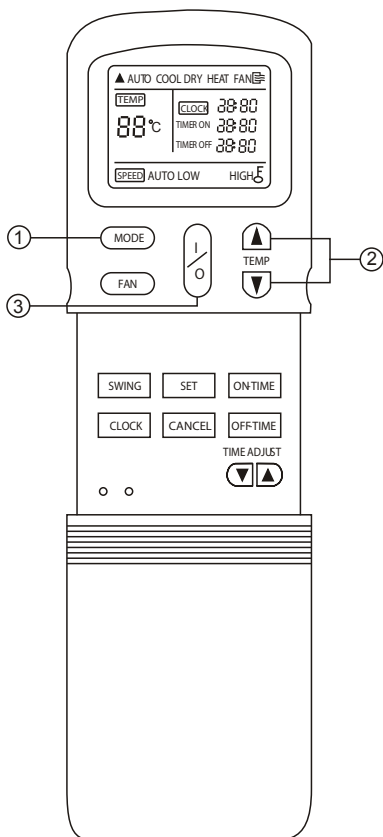

A beállított üzemmód tárolódik a memóriában, így a készülék újbóli bekapcsolásakor szintén ebben a módban indul.


INDÍTÁS

1. Üzemmód gomb (MODE)
Válassza: "AUTO"
2. Hőmérséklet gomb (TEMP)
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Normál esetben ez 21 - 28 fok.
3. I/O gomb
Az üzemelés lámpa a készüléken világít.
Az üzemmód a beállított- és a tényleges hőmérséklettől függően hűtés, fűtés (ez csak hőszivattyús készüléknél) vagy ventilátor lesz.
A ventilátor fordulatszáma automatikus és a kijelzőn auto felirat látható.

LEÁLLÁS

I/O gomb
A gomb megnyomására az üzemelés lámpa kialszik és a készülék leáll.

HŰTÉS/FŰTÉS/VENTILÁTOR ÜZEM

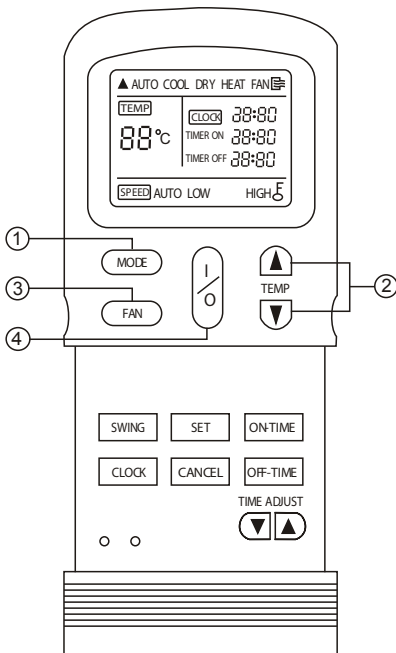

INDÍTÁS

1. Üzem mód gomb (MODE)
Válasszon hűtés, fűtés, vagy ventilátor módot
Megjegyzés: A csak hűtős készüléknél nincs fűtés
2. Hőmérséklet gomb (TEMP)
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
Hűtésben 17 - 30°C
Fűtésben: 17 - 30°C
3. Ventilátor fordulat gomb (FAN)
Válassza valamely fordulatot (AUTO, ALACSONY, vagy MAGAS) és az a kijelzőn megjelenik.
Fűtésben a ventilátor nem indul azonnal, csak amikor már biztosított a meleg levegő is.
4. I/O gomb
Az üzem jelző lámpa a készüléken világít. A kiválasztott módban a ventilátor elindul (kivéve fűtés), de a kompresszor csak kb 3 perc késleltetéssel indul


LEÁLLÁS:

I/O gomb

A gomb ismételt megnyomására a készülék leáll és az üzemelés lámpa kialszik.

- Ventilátor üzemben nincs hőmérséklet szabályozás.
Ezért csak az 1, 3 és 4. lépéseket kell végrehajtani.
Csak hűtős készüléknél ebben az üzemmódban a "FAN ONLY" lámpa világít.
- Leolvasztás (csak hűtős készüléknél nincs)
Ha a kültéri egység lejegesedik fűtés üzemmódban, a fűtési képesség romlik. Ekkor a leolvasztás automatikusan beindul. Ekkor a ventilátor "meleg szabályzás" üzemben megy és a "PRE-DEF" lámpa világít.
Leolvasztás után visszaáll fűtés üzemre.
- Meleg levegő szabályzás (csak hűtős készüléknél nincs)
Fűtés üzemben (AUTO fűtés módban is) a beltéri ventilátor fordulatszáma automatikusan csökken, vagy meg is áll, hogy ne történhessen hideg levegő befúvás.
Ha a beállított hőmérséklet elérése nem lehetséges, az alábbiak miatt, a PRE-DEF lámpa kigyullad
 - 1) még csak most indult a fűtés
 - 2) a leolvasztás éppen befejeződött
 - 3) a külső környezeti hőmérséklet nagyon alacsony

SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓD

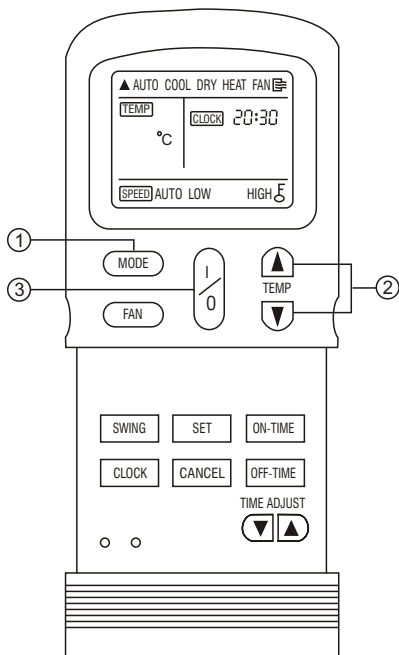

INDÍTÁS

1. Üzem mód gomb (MODE)
Válasszon: szárítás (DRY)
2. Hőmérséklet gomb (TEMP)
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A ventilátor kijelzőn AUTO látható és a ventilátor automatikusan max. fordulatra áll.
3. I/O gomb
Nyomja meg és a készülék elindul. Az üzemelés lámpa kigyullad.


LEÁLLÁS

- I/O gomb
- A gomb ismételt megnyomására a készülék leáll és az üzemelés lámpa kialszik.

MEGJEGYZÉS!

1. Szárítás üzem csak 17 fok alatti szoba hőmérséklet esetén üzemel
2. Szárítás üzemben nincs lényeges változás a szoba hőmérsékletében

IDŐZÍTETT ÜZEM

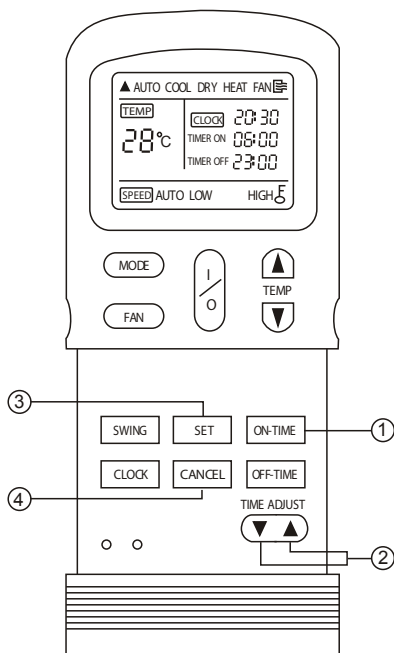

1. BE/KI idő gomb
Nyomja meg az ON-TIME, vagy OFF-TIME gombot.
A pontos idő villog a kijelzőn, ami azt jelzi, hogy állítható az érték.
2. Idő állító gomb (TIME ADJUST)
A gombbal állítsa be a kívánt értéket
▲ növelés
▼ csökkentés
Minden megnyomásra 10 perces lépésben változik az érték. gyorsabb nyomásra gyorsabban.
3. Nyugtázás gomb (SET)
A gomb megnyomására kigyullad a beltéri egységen a TIMER lámpa és a távirányítón " " villog. ▲

TÖRLÉS

4. Törlés gomb (CANCEL)
Megnyomására törlődik az időzítés


VÁLTOZTATÁS

Hajtsa végre az 1, 2 és 3 lépéseket

FIGYELEM

- Időzített üzemmódban a távirányító a megfelelő időben automatikusan utasítást küld a készüléknek, ezért a távirányítót úgy kell elhelyezni, hogy az "lássa" a készüléket. A távirányító lehetőleg a fali tartójában legyen elhelyezve.
- A beállítható időtartam max. 24 óra
- A beállított értékek közül azt hajtja végre hamarabb, amelyik hamarabbra van állítva.
- Az időzítés nem működik, ha a ki/bekapcsolási idő azonosra van állítva
- Ha a távirányító nem "látja" jól a beltéri egységet, akkor 15 perces eltérés előfordulhat

PÉLDA AZ IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁSÁRA

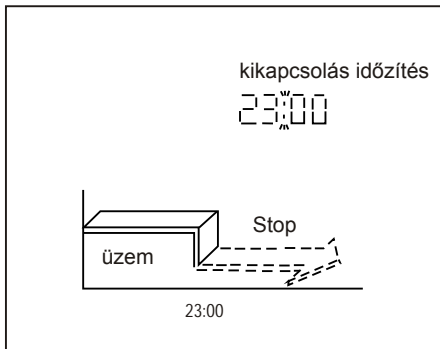

KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ

(üzemelés → Stop)

A kikapcsolás időzítés hasznos, ha aludni készül

A készülék automatikusan leáll a beállított időpontban

Példa:

Kapcsoljon ki a készülék 23:00-kor

- Nyomja meg az OFF-TIME gombot. Az utolsó beállítás villog a kijelzőn
- A TIME ADJUST gombbal állítsa be "23:00"-ra a kikapcsolási időt
- Nyomja meg a SET gombot, erre abbamarad a villogás és a beállítás rögzül.

BEKAPCSOLÁS IDŐZÍTÉS

(Stop → üzemelés)

Akkor hasznos, ha szeretné, hogy elinduljon a készülék mielőtt Ön felébredne

Példa:

Induljon a készülék 6:00-kor



- Nyomja meg az ON-TIME gombot. Az utolsó beállítás villog a kijelzőn.
- A TIME ADJUST gombbal állítson be "6:00".t
- Nyomja meg a SET gombot, erre abbamarad a villogás és a beállítás rögzül.

KOMBINÁLT IDŐZÍTÉS (mind a be- mind a kikapcsolás időzített)

kikapcsolás → bekapcsolás

(üzem → Stop → üzem)

Akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy a készülék akkor kapcsoljon ki amikor Ön már elaludt, vagy elment otthonról és induljon el mielőtt Ön felkel, vagy hazaér.

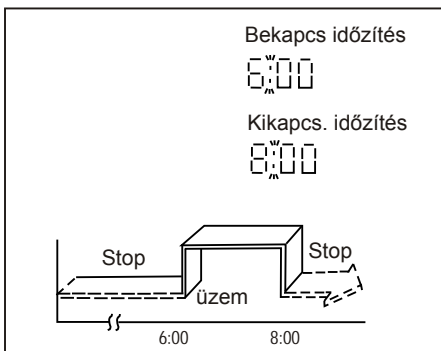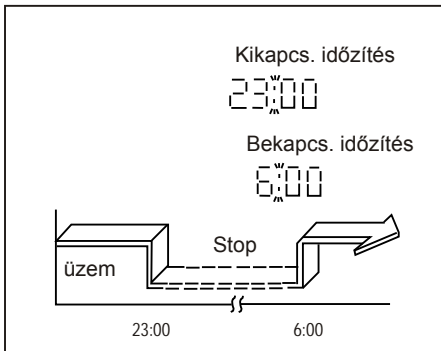

Példa:

Kapcsoljon ki 23:00-kor és induljon újra 6:00-kor a készülék

- Nyomja meg az OFF-TIME gombot. Az utolsó beállítás villog a kijelzőn.
- A TIME ADJUST gombbal állítson be 23:00-át.
- Nyomja meg az ON-TIME gombot. Az utolsó beállítás villog a kijelzőn.
- A TIME ADJUST gombbal állítson be 6:00-át

- Nyomja meg a SET gombot. A villogás megszűnik és a beállítás rögzül.

BE időzítés → KI időzítés

(Stop → üzem → Stop)

Ezt a beállítást használhatja arra, hogy kapcsoljon be a készülék mielőtt Ön felébred és álljon le amikor Ön elmegy otthonról.


Példa:

Induljon a készülék másnap reggel 6:00-kor és álljon le 23:00-kor

- Nyomja meg az ON-TIME gombot. Az utolsó beállítás villog a kijelzőn.
- A TIME ADJUST gombbal állítson be 6:00-át.
- Nyomja meg az OFF-TIME gombot. Az utolsó beállítás villog a kijelzőn.
- A TIME ADJUST gombbal állítson be 23:00-át.
- Nyomja meg a SET gombot. A villogás leáll és a beállítás rögzül.

ÁTMENETI ÜZEMELÉS

Ez a funkció akkor hasznos, ha elvész a távirányító, vagy lemerül az elem. Két üzemmód lehetséges: AUTO és HŰTÉS. Az üzem a kézi gombbal indítható a beltéri egységen. A gomb nyomására a módok az alábbi sorrendben változnak: AUTO, HŰTÉS és Kikapcsolt, majd újra AUTO.

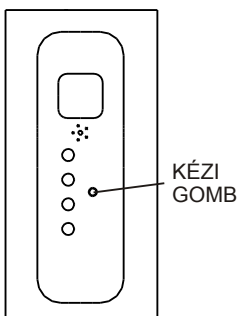

1. AUTO

Az üzemelés lámpa világít és a készülék AUTO módban üzemel. A távirányítóval szabályozható a készülék.

2. Kényszer hűtés

Az üzemelés lámpa villog, a berendezés 30perc magas fordulátú hűtés után AUTO módba kapcsol. A távirányító hatástalan.

3. KIKAPCSOLT

Az üzemelés lámpa sötét. A készülék kikapcsolt, de a távirányítóval vezérelhető.